# ELECOM

# USB 3.0 フラッシュメモリ MF-BSU3xxx シリーズ 取扱説明書

#### ■本マニュアルの内容

仕様とユーザーサポート ご使用の前に 表 安全にご使用いただくために 仕様

ご使用にあたって 製品に関するお問い合わせ 面 本製品について

パソコンと接続して本製品を使用する 裏

1 パソコンに接続する 2 ファイルを読み書きする 3 パソコンから取りはずす

#### **■**はじめに

面

このたびは、USB3.0 フラッシュメモリ MF-BSU3xxx シリーズをお買い上げいただき このにいば、USB3.U ブッシュメモリ MF-BSU3XXX ジリースをお買い上げいただきありがとうございます。本製品は、パソコンの USB ポートに接続してデータを読み書きするフラッシュメモリです。 本取扱説明書は、本製品のセットアップについて説明しています。ご使用になる前に本取扱説明書をよくお読みになり、正しくセットアップをおこなってください。

### ご使用の前に

#### 安全にご使用いただくために

- ◆製品の取り付け、取りはずしのときには、必ずパソコンの本体および周辺機器メーカーの注意事項に従ってください。

   本製品の分解、改造、修理をご自分でおこなわないでください。
   火災や感電、故障の原因になります。また、故障時の保証の対象外となります。

- 本製品および本製品を取り付けたパソコン本体を、水を使う場所や湿気の多いとこ ろで使用しないでください。 火災や感電、故障の原因になります。
- 本製品の取り付け、取りはずしのときには、本製品に触れる前に金属製のもの(スチールデスク、ドアのノブなど)に手を触れて、静電気を除去してから作業をおこなってください。

静電気は本製品の破損の原因になります。

- 異常を感じた場合はすぐに使用を中止し、お買い上げの販売店、もしくは当社総合 インフォメーションセンターにご相談ください。
- 本製品は乳幼児の手の届かないところで使用・保管してください。誤って飲み込むと、窒息したり、身体に悪影響をおよぼしたりする恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、すぐに医師にご相談ください。

#### ご使用にあたって

- 本製品は、USB3.0 規格の製品です。USB2.0 の USB ポートに接続する場合は、 USB2.0 の速度になります。
- 大切なデータは方が一の場合にそなえ、他の記憶媒体などに、定期的にバックアップ されることをお薦めします。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、前回異常終了がなくてもスキャン ディスクが自動的に行われる場合があります。
- 本製品を接続した状態でパソコンを起動した場合、これまでに接続したことのあるデバイスであっても新たにデバイスを認識する表示が出ることがあります。
   本製品を接続してから認識されるまでに約1分ほど時間がかかる場合があります。パソコンの再操作が可能になるまでお待ちください。
- 消失・破損したデータに関しては、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品は、正しい向きでまっすぐ抜き差ししてください。
- スタンバイや休止状態、スリープ状態には対応しておりません。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。
- お手入れの際には乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。ベンジン、シンナー、 アルコールなどは使用しないでください。

### 本製品について

### ■ご購入時の状態について

本製品は通常そのままでお使いいただけますので、フォーマット(初期化)をおこなう必 要はありません。

#### ■セキュリティ機能について

本製品では、パスワードを設定してデータを保護するセキュリティソフトが利用できます。 万一、本製品を紛失したり、盗まれたりしたときにも、第三者から大事な情報を守ることができますので、持ち運ぶことが多い本製品でも安心して使用できます。

- ●正しいパスワードを入れる事ができないことによる、内容確認が不可能になる 事態、その他に対して当社は一切の責任を負いかねます。また、一切の補償を
  - ◆本製品は、他(当社/当社以外全て)のUSBメモリと同時に使用しないでくださ い。本製品または他の USB メモリのソフトが誤動作を起こす可能性があります。

セキュリティソフトおよびマニュアルを弊社指定の下記 Web サイトからダウンロ してください。

【ダウンロードサイト】http://www.elecom.co.jp/dl/mf-bsu3/

※ ADSL 以上の常時接続のインターネット回線が必要になります。

#### 仕様とユーザーサポート

	対応 OS	Windows 7(SP1 含む)/Vista(SP1 ~ SP2)/XP(SP3)、 Mac OS X(10.4/10.5/10.6/10.7)
	インターフェイス	USB2.0/3.0 ※ USB3.0 の SS モードでご使用になるには、USB3.0 インター フェース(または USB3.0 に対応したパソコン本体)が必要です。
	外形寸法	幅 67.0mm ×奥行 23.5mm ×高さ 9.0mm (コネクタ伸長時) 幅 55.0mm ×奥行 23.5mm ×高さ 9.0mm (コネクタ収納時)
	重量	約11g
	最大転送速度	5Gbps(規格値)

#### ユーザーサポートについて

#### 【よくあるご質問とその回答】

www.elecom.co.jp/support こちらから「製品 Q&A」をご覧ください。

【お電話・FAX によるお問い合わせ(ナビダイヤル)】 エレコム総合インフォメーションセンター

TEL: 0570-084-465 FAX: 0570-050-012

[受付時間]

9:00~19:00 年中無休

※本製品の保証書は再発行致しませんので内容をお確かめの上大切に保管してください。

レシートもしくは、保証シールをこちらに 貼り付けて保管してください。

İ

#### - 保証規定

#### ■保証内容

 弊社が定める保証期間(本製品ご購入日から起算さ れます。)内に、適切な使用環境で発生した本製品 の故障に限り、無償で本製品を修理または交換い たします。

#### ■無償保証範囲

- 2. 以下の場合には、保証対象外となります。 (1) 保証書および故障した本製品をご提出いただ
  - けない場合。 (2) 保証書に販売店ならびに購入年月日の記載が ない場合、またはご購入日が確認できる証明 書(レシート・納品書など)をご提示いただけ
  - 書(レシート・納品書など)をご提示いただけない場合。
    (3) 保証書に偽造・改変などが認められた場合。
    (4) 弊社および弊社が指定する機関以外の第三者ならびにお客様による改造、分解、修理により故障した場合。
    (5) 弊社が定める機器以外に接続、または組み込んで使用し、故障または破損した場合。
    (6) 通常一般家庭内で想定される使用環境の範囲を超える温度、湿度、振動等により故障した場合。

  - 場合、砂温及、湿皮、感動がでいったがでいる場合。 (7) 本製品を購入いただいた後の輸送中に発生した衝撃、落下等により故障した場合。 (8) 地震、火災、落雷、風水害、その他の天変地 異、公害、異常電圧などの外的要因により故障した場合。
  - その他、無償修理または交換が認められない 事由が発見された場合。 (9)

#### ■修理

を埋めご依頼は、本保証書を本製品に添えて、お 買い上げの販売店にお持ちいただくか、弊社修理 センターに送付してください。

- 規定

  4. 弊社修理センターへご送付いただく場合の送料はお客様のご負担となります。また、ご送付いただく際、適切な梱包の上、紛失防止のため受渡の確認できる手段(宅配や簡易書留など)をご利用ください。尚、弊社は運立中の製品の破損、紛失については一切の責任を負いかねます。

  5. 同機種での交換ができない場合は、保証対象製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換させていただく場合があります。

  6. 有償、無償にかかわらず修理により交換された旧部品または旧製品等は返却いたしかねます。

  7. 記憶メディア・ストレージ製品において、修理センターにて製品交換を実施した際にはデータの保全は行わず、全て初期化いたします。記憶メディア・ストレージ製品を修理に出す。記憶メディア・ストレージリスを修理では、まず、大学様ご自身でデータのパックアップを取っていただきますようお願い致します。

#### ■免責事項

- 本製品の故障について、弊社に故意または重大な 過失がある場合を除き、弊社の債務不履行および 不法行為等の損害賠償責任は、本製品購入代金を 上限とさせていただきます。 本製品の故障に起因する派生的、付随的、間接的 および精神的損害、逸失利益、ならびにデータ損 害の補償等につきましては、弊社は一切責任を負
- いかねます。

#### ■有効範囲

10. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。 11. 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管

USB 3.0 フラッシュメモリ MF-BSU3xxx シリーズ

#### 取扱説明書

2011年10月31日 第1版

- ・本取扱説明書の著作権は、エレコム株式会社が保有しています。
- ・本取扱説明書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。
- ・本取扱説明書の内容に関しては、万全を期しておりますが、万一ご不明な点がございましたら、 弊社総合インフォメーションセンターまでご連絡願います。
- ・本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。
- ・実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますのでご了 承ください。
- 本製品のうち、戦略物資または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸 出または役務取引許可が必要です。
- · Windows 7、Windows Vista 及び Windows ロゴは、Microsoft の企業グループの商標です。
- ・Macintosh、Mac OS は、米国およびその他の国で登録されている Apple Inc. の商標です。
- ・その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

©2011 ELECOM Co., Ltd. All Rights Reserved.


パソコンへの接続、取りはずしについては、裏面をお読みください。





# パソコンに接続する

スライドスイッチを使い USB コネ クタをスライドさせ、パソコンの USB ポートに接続します。



製品の USB コネクタの向きと USB ポートの上下方向に注意して 接続してください。

USB ハブやキーボードの USB ポートには接続しないでください。 正常に動作しないことがあります。

### ■ 2 自動的に認識されます。 これで本製品とパソコンの接 続は完了しました。

使用できます。

Windows®の場合は、タス クトレイまたは通知領域にイ ンストール完了のメッセージ が表示されます。

> - 6 2回目以降は挿入するだけで

デバイスを使用する準備ができました A X デバイス ドライバー ソフトウェアが正しくインストールされました。

Windows® 3

本製品にアクセスできます。

全 自動再生画面が 表示された場合 は、動作を選択 します。

※空の場合など は、直接リムー バブルディス クが開きます。



Macintosh 3

デスクトップにドライブアイコンが 表示され、挿入した本製品にアクセ スできます。



#### お使いのパソコンが Windows® で USB3.0 に対応していない場合

手順 2 で USB コネクタをパソコンの USB ポートに接続すると、タスクト レイまたは通知領域に次のメッセージが表示されます。

- Windows® XP サービスパック 1 以前のとき 「高速ではない USB ハブに接続している高速 USB デバイス」
- Windows® 7、Windows Vista®、Windows® XP サービスパック 2 以降 のとき


「さらに高速で実行できるデバイス」

これは、本製品は USB3.0 に対応していますが、接続した USB ポート が USB3.0 に対応していないために表示されるメッセージです。この場合、 本製品は USB3.0 ではなく 2.0 の速度で動作します。

#### Windows® でのドライブについて

Windows®では、「コンピュータ」または「マイコンピュータ」に「リムーバ ブルディスク」が追加されます。

(カッコ内は、パソコンの最後のドライブが E の場合の例です。)

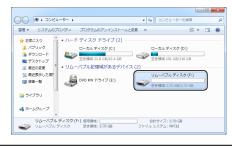

# ファイルを読み書きする

フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、コピー、削除、フォーマット(初期化)ができます。

● 通常はフォーマット (初期化)をおこなう必要はありません。 ● Windows®と Macintosh のデータを相互にやり取りする場合には、Macintosh 側でフォーマットをせず、Windows® 側で「FAT」または「FAT32」 でフォーマットをしてくだい。

Windows® 側で、「NTFS」でフォーマットすると、Macintosh では読み書きできません。

Windows®側で、「exFAT」でフォーマットする場合、Macintoshでは MacOS X 10.6.4 以降でご使用ください。

Macintosh 側で、「MacOS 標準」や「MacOS 拡張」でフォーマットすると Windows® で読み書きできません。

# パソコンから取りはずす

## 読み書き中は本製品を取りはずさないでください。

Windows 1 タスクトレイまたは通知領域 2 にあるアイコン(🕡、 🐻 💈 (素)を左クリックします。

Windows® 7で通知領域 に

が表示されている場合 は、区をクリックすると が表示されます。



表示されたメッ セージをクリック

します。


「安全に取り外すことがことができます。」という内容の メッセージが表示されます。



• Windows® 7、Windows® XP の場合 手順4に進みます。

• Windows Vista® の場合

手順4に進みます。



本製品以外に他の USB 機器や PC カードを使用している場合は、 まさののまままました。

本袋の以外に他の ひらり Man F 1 0 75 1 ではパラン・5 39 6 cl、両方の名前が表示されます。 この場合は本製品のメッセージ("MF-BSU3 の取り出し"、 "USB 大容量記憶装置デバイス"、"USB 大容量記憶装置"、 "USB ディスク")をクリックしてください。

Macintosh 1

ドライブアイコンをゴミ箱(取り出 し)アイコンにドラッグし、ドライブ アイコンが消えたことを確認します。 № NAM



本製品をパソコンの USB ポートから取りはずします。

ゴミ箱アイコン( )が ▲ ゴミ箱アイコン(▲)に変わります。 取り出しアイコン(▲)に変わります。